



MANUÁL K INSTALACI:

Topné těleso vyžaduje pro umístění topné tyče správný průměr (minimálně 20 mm).

Prosím zkontrolujte délku radiátoru. Měla by být minimálně o 5 cm delší než délka topné tyče.

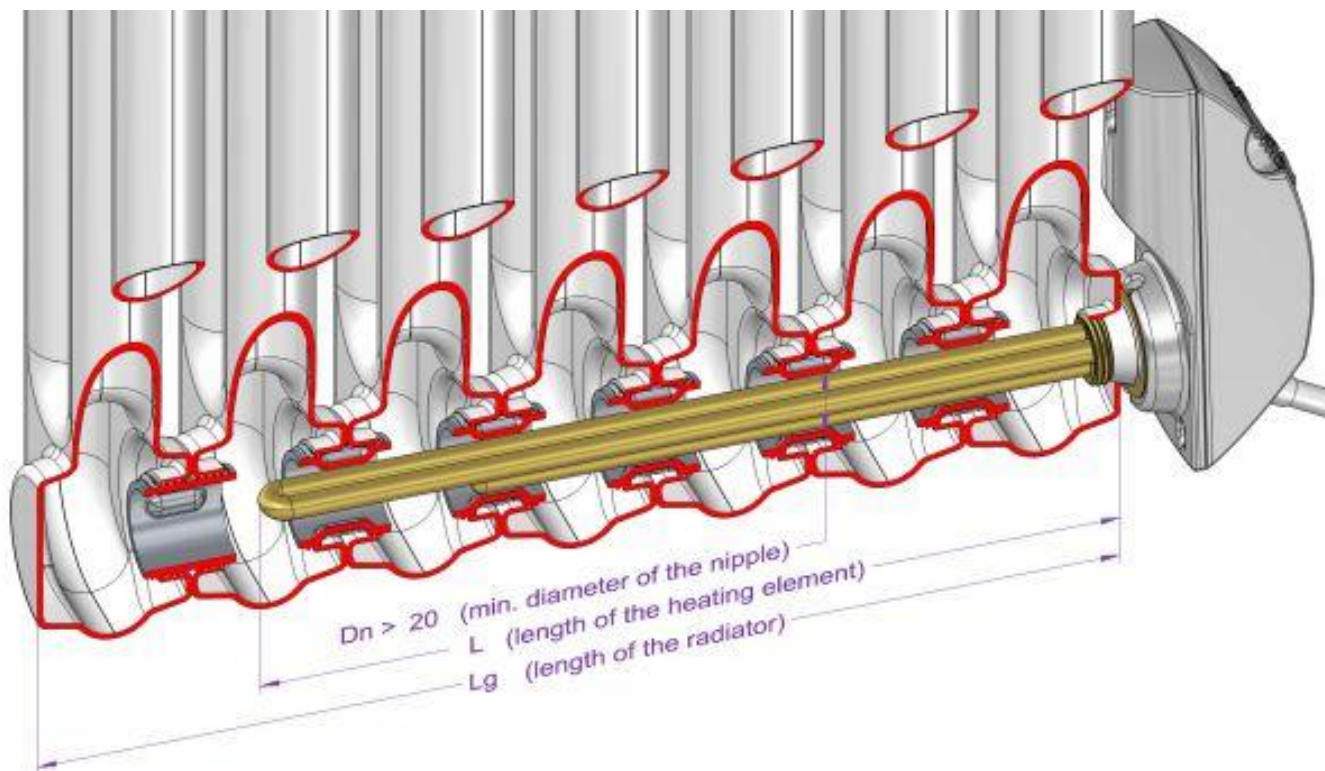

Před zašroubováním topné tyče naneste dodávaný tmel Loctite na polovinu obvodu závitu. Ručně zašroubujte topné těleso a současně držte pouzdro regulátoru.

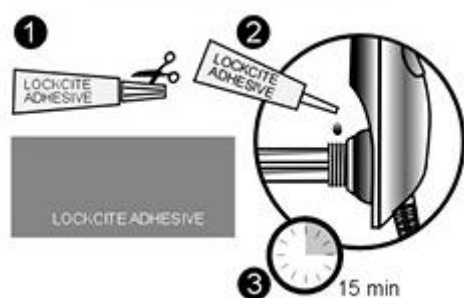


**Do not remove
silicone
spacer
from
heating
element**



Speciální silikonové těsnění na hlavě usnadňuje nastavení pouzdra tyče do svislé polohy. Kuželové těsnění se nemusí utahovat, dokud necítíte odpor. Použití tmelu zabraňuje vyšroubování tyče, když dojde k náhodnému nárazu do hlavy tyče.

3. Po instalaci:

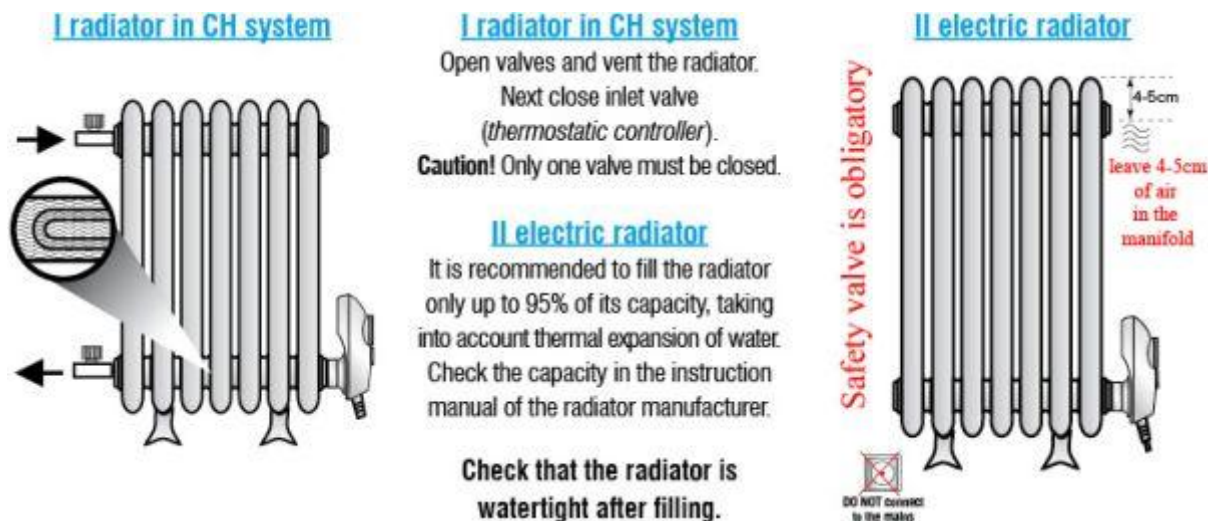

Elektrický radiátor:

Doporučuje se naplnit radiátor pouze na 95 % jeho kapacity s ohledem na tepelnou roztažnost vody (ponechte 4–5 cm vzduchu v rozdělovači). Po naplnění radiátoru zkontrolujte jeho těsnost.

Elektrický radiátor musí být vybaven bezpečnostním ventilem:



!!!Nepřipojujte k síti. / Nezapojujte do sítě.!!!

Radiátor ústředního topení


- Když je systém ústředního topení v provozu, doporučuje se odpojit topné těleso od elektrické sítě nebo nastavit knoflík na "0".
- Mimo topnou sezónu, kdy systém ústředního topení nefunguje, otevřete ventily a odvzdušněte radiátor. Poté jeden ventil (termostatický ventil) zavřete. Poznámka! Musí být zavřený pouze jeden ventil.

!!!NEZAPOJUJTE DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ.!!! V případě zapojení do sítě naprázdno dojde ke spálení pojistek a tím znehodnocení topné tyče.

4. Připojte topné těleso k napájení 230 V.

Electrical installation in a bathroom should be entrusted to a qualified electrician for hard wiring in compliance with UK electrical regulations.

Radiators for use in living rooms may be plugged into a standard electrical socket using a standard UK 13 amp plug.

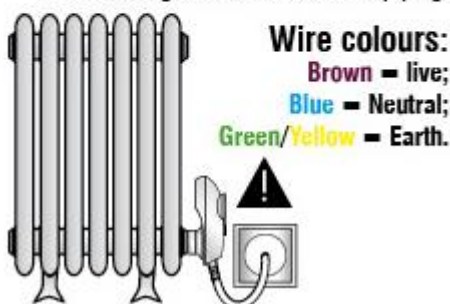

Toto zařízení vyžaduje proudovou ochranu chráničem RCD s jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA. Toto zařízení musí být připojeno k ochrannému vodiči (uzemnění).

POZNÁMKY:

- Radiátor musí být odvzdušněn. U elektrických radiátorů se doporučuje naplnit radiátor pouze na 95 % jeho kapacity s ohledem na tepelnou roztažnost vody (ponechte 4–5 cm vzduchu v rozdělovači).
- Elektrický radiátor musí být vybaven bezpečnostním ventilem.
- Topné těleso musí být zcela ponořeno.
- Ohřívač smí pracovat pouze ve svislé poloze.
- Neodstraňujte silikonovou podložku z topného tělesa.
- Před jakoukoli údržbou odpojte topné těleso ze zásuvky. Kryt otřete vlhkým hadříkem s přidáním jemných čisticích prostředků.
- Nepoužívejte žádné agresivní prostředky.
- Za žádných okolností nedovolte, aby kryt navlhl.
- Když topné těleso nepoužíváte, vypněte jej otočením knoflíku úplně proti směru hodinových ručiček.
- Pokud je okolní teplota nízká, vždy používejte funkci proti zamrznutí.
- V případě nepravidelností v provozu topného tělesa vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte instalatéra nebo výrobce.
- Napájecí kabel nesmí být vyměněn. Připojení typu Y. Pokud je napájecí kabel poškozen, odešlete topné těleso výrobci k opravě.
- Toto zařízení není určeno pro osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi a osoby nezkušené nebo neobeznámené s tímto zařízením, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly dány pokyny k používání zařízení osobami odpovědnými za jejich bezpečnost. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.
- Uschovejte prosím záruku.