


## Montážní balíček

Ke každému radiátoru je nutno objednat montážní balíček. Obsah tohoto balíčku je univerzální. Lze s ním vytvořit všechny známé kombinace napojení radiátoru k otopné soustavě.

### Montážní balíček obsahuje:

2x levá růžice 1/2", 2x pravá růžice 1/2", 4x těsnění, 1x zátka 1/2",  
1x odvzdušňovací ventil 1/2" a kompletní uchycení do zdi:  
2x držák 1NLR, 2x rozpěrka 1RGL, 2x konzole 1RKP.

Před našroubováním růžic očistíme dosedací plochy na radiátoru.

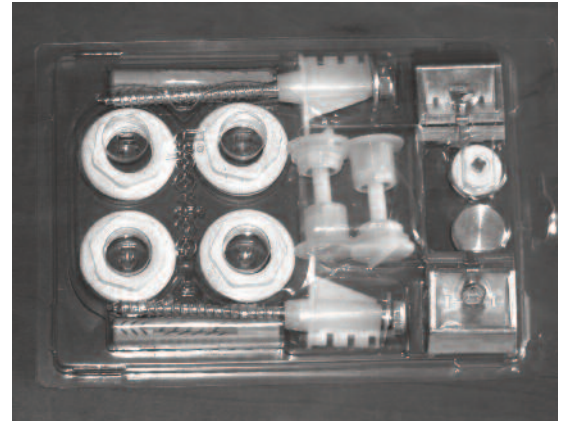

## Montáž radiátoru na nohy

22/23

V případě, že není možnost uchytit radiátor na zeď např. při instalaci radiátoru před skleněnou plochou, jsou k dispozici hliníkové nohy LP. Nejdříve nohy zafixujeme mezi vnitřní žebra článku. Spodní část noh pak připevníme k podlaze.



## Montáž radiátoru na zeď

### Držáky 1NLR

Nejdříve upevníme zezadu na radiátoru držáky. Vsuneme je zespodu do mezer mezi články a zafixujeme je cca 10 cm od horní hrany radiátoru. Do délky 14 článků (ORION, SOLAR) použijeme 2 držáky, které nalezneme v Montážním balíčku. Pro delší radiátory použijeme 3 a více držáků podle počtu spojovacích kompletů.



### Rozpěrky 1RGL

Rozpěrky vložíme zespodu do mezer mezi články a zafixujeme je v dolní části radiátoru.




### Konzole 1RKP

Odměříme střední vzdálenost mezi držáky a přeneseme ji na zeď. Doporučená vzdálenost radiátoru od podlahy je 10 až 15 cm. Předvrtáme díru o průměru 8 mm a dovtváme průměrem 12 mm s přesahem 10 mm. Hmoždinu zatlučeme do díry, dotlačíme ji plastovým zakončením do zdi a zašroubujeme šroub.



### Hotový radiátor zavěsíme na zeď.

Vyvážíme jej změnou polohy některého z držáků. Rovnoběžnost radiátoru se zdí doladíme pootáčením rozpěrek 1RGL.

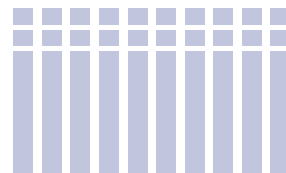

## Příslušenství



1. 1RKP – konzole s hmoždinou
2. 1NLR – držák
3. 1RGL – distanční rozpěrka
4. 1FIX – bezpečnostní fixace držáku 1NLR
5. REDUKCE levá a pravá
6. ZA12 – zátka k uzavření redukce ½“
7. ODVZ – odvzdušňovací ventil ruční ½“
8. ODAUT – odvzdušňovací ventil automatický ½“
9. SPOJKA
10. TĚSNĚNÍ mezi články
11. NOHA – pro uchycení radiátoru k podlaze
12. AR356 – jednovtoková armatura přímá pro spodní napojení
13. AR357 – jednovtoková armatura rohová pravá pro spodní napojení
14. AR440 – jednovtoková armatura pro napojení do spodní růžice
15. TERMOSTATICKÁ HLAVICE
16. SAMOSVORNÁ NAPOJENÍ k jednovtokovým armaturám
17. RCLI – plastový klíč na redukce



Kontakt prodej a sklad:  
LIPOVICA trade s.r.o.  
Brněnská 289  
CZ 664 61 Holasice

Tel/fax: +420 541 214 114  
Mobil CZ: +420 604 709 236  
Mobil SK: +421 905 759 388  
Skype: lipovica.cz

[www.lipovica.cz](http://www.lipovica.cz)  
[info@lipovica.cz](mailto:info@lipovica.cz)

